
# 1 Como instalar o software



Antes de conectar os cabos, instale o software fornecido com a câmera. Siga as instruções na tela.

Após instalar o software, volte a este guia do usuário.

# 2 Como colocar as pilhas

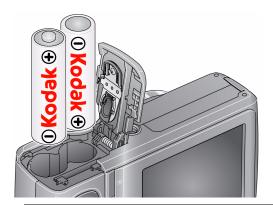

Outras opções de alimentação, incluindo pilhas recarregáveis

www.kodak.com/go/z915accessories

## Como usar um cartão SD ou SDHC (acessório)


Sua câmera tem memória interna. Você pode adquirir um cartão SD ou SDHC para armazenar mais fotos e vídeos. (A capacidade máxima de armazenamento do cartão é 32 GB.)



## ATENÇÃO:

O cartão só pode ser inserido de uma forma. Se for forçado, poderá ser danificado. Se o cartão for inserido ou removido enguanto a câmera estiver ligada, suas fotos, o cartão ou a câmera poderão ser danificados.

- Deslique a câmera.
- Insira ou remova o cartão opcional.
- Lique a câmera.

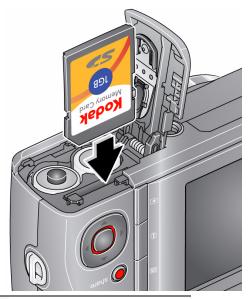


Compra de acessórios

www.kodak.com/go/z915accessories

# 3 Como ligar a câmera



# 4 Como configurar o idioma, data e hora

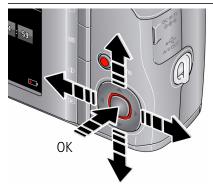

#### Idioma:

**△/** para alterar.

OK para aceitar.

## Data/Hora:

Quando solicitado, pressione OK.

- ✓ para alterar o campo atual.
- para avançar/retroceder campos.
- OK para aceitar.

Consulte o Guia Completo do Usuário

www.kodak.com/go/z915support

# **5** Como fotografar



- Gire o botão Modo para Captura inteligente
  - Pressione o botão do obturador parcialmente para travar no tema. Quando as marcas de enquadramento ficarem verdes, pressione o botão do obturador completamente.




Marcas de enquadramento

Consulte o Guia Completo do Usuário	www.kodak.com/go/z915support			
Saiba mais sobre os modos de captura	consulte a página 11			

# 6

# Como visualizar fotos e vídeos

Pressione o botão Visualizar para entrar/sair do modo de Visualização.

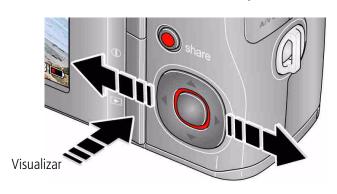

Visualizar foto/vídeo anterior/seguinte.

OK Reproduzir um vídeo.

Consulte o Guia Completo do Usuário

www.kodak.com/go/z915support



# **7** Como transferir fotos e vídeos



- Desligue a câmera.
- Conecte o cabo USB KODAK, modelo U-8.
- Ligue a câmera. O software KODAK EASYSHARE é iniciado no computador e solicita sua intervenção durante o processo de transferência.

Consulte o Guia Completo do Usuário	www.kodak.com/go/z915support			
Compra de acessórios	www.kodak.com/go/z915accessories			



# Como obter ajuda para sua câmera

Sua câmera oferece um sistema de ajuda integrado. Ele explica todas as configurações das opções do menu. Caso queira saber ainda mais sobre a sua câmera, aprenda como usar a ajuda integrada. Quanto mais você conhece a câmera, mais confiante fica.



Consulte o Guia Completo do Usuário

www.kodak.com/go/z915support

# 9

# Mantenha-se informado sobre a sua câmera!

#### Parabéns!

Você:

- configurou sua câmera
- fotografou
- transferiu suas fotos para o computador

## Mantenha-se informado!

Leia este livreto até o final para poder fotografar e compartilhar suas melhores fotos!

## Acesse www.kodak.com/go/z915support:

- guia completo do usuário
- solução interativa de problemas e reparos
- tutoriais interativos
- perguntas mais freqüentes
- downloads
- acessórios
- informações sobre impressão
- registro do produto




# Vista posterior



- 1 Alto-falante
- 2 Botão Modo
- 3 Botão Liga/Desliga
- 4 Alavanca de zoom Grande-angular/Telefoto
- 5 Botão do obturador
- 6 Botão do flash
- 7 Botão do foco (Macro/Infinito)

- 8 Botão do cronômetro interno/seqüência rápida
- 9 Entrada DC 3V/USB/Saída AV
- 10 Suporte da alça
- 11 Botão Compartilhar
- 12 **﴿/**▶ **△/**▼, OK
- 13 Botões Excluir/Menu/Informações/ Visualizar

# Vista frontal

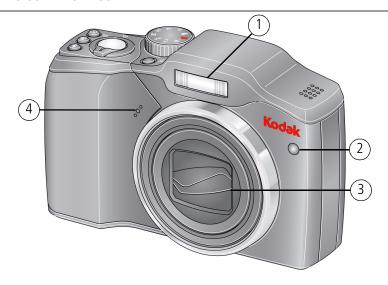

- 1 Flash
- 2 Cronômetro interno/Vídeo/Luz de auxílio de foco automático
- 3 Tampa da lente
- 4 Microfone


# Como aproveitar ainda mais a sua câmera



Escolha o modo mais adequado ao tema e às condições em que você vai fotografar.

Use este modo		Para				
B	Captura inteligente	Fotos em geral — Oferece uma excelente qualidade de imagem e é fácil de usar.				
<b>Esporte</b> To		Temas em movimento. Alta velocidade do obturador.				
<b>€</b> ]	Panorama	"Une" 2 ou 3 imagens em uma foto panorâmica.				
SCN	Cena	Simplesmente enquadra e fotografa em condições especiais.				
P	Programa	Mais criatividade com total controle.				
Α	Abertura	(Consulte o Guia Completo do Usuário em				
S	Obturador	www.kodak.com/go/z915support).				
М	Manual					
	Vídeo	Vídeo com som. (Consulte a página 12.)				

# Como gravar um vídeo

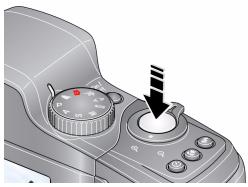

- Gire o botão Modo para Vídeo ...
- Pressione o botão do obturador completamente e solte-o. (Para interromper a gravação, pressione-o e solte-o novamente.)

## Modos de cena

- 1 Gire o botão Modo para Cena SCN.
- 2 Pressione **◄/▶ ▲/** para destacar os Modos de cena.

NOTA: Se a descrição do modo for desativada antes de você terminar de ler, pressione OK.

**3** Pressione OK para escolher um modo de cena.


Modo SCN	Para
Retrato	Retratos de pessoas que ocupem todo o quadro.
Crianças	Fotos de ação de crianças sob luz intensa.
Luz de fundo	Temas que estão à sombra ou com iluminação de fundo (quando a luz está atrás do tema).

Modo SCN	Para
Alto ISO	Pessoas em ambientes fechados e com pouca iluminação.
Praia	Cenas claras na praia.
Neve	Cenas claras na neve.
Pôr-do-sol	Captura os matizes profundos observados ao entardecer.
Auto-retrato	Close-up de você mesmo. Garante o foco correto e reduz o efeito de olhos vermelhos.
Retrato noturno	Redução de olhos vermelhos em cenas noturnas ou com pouca iluminação. Coloque a câmera em uma superfície plana e estável ou use um tripé.
Luz de velas	Captura o ambiente criado pela iluminação a velas.
Paisagem noturna	Cenário distante à noite. O flash não dispara. Coloque a câmera em uma superfície plana e estável ou use um tripé.
Paisagem	Cenas distantes. A câmera usa o foco automático infinito. As marcas de enquadramento não estão disponíveis no modo Paisagem.
Discreto/ Museu	Ocasiões que exigem discrição, como casamentos ou seminários. O flash fica desligado.
Palco	Pessoas em um palco iluminado. Maior velocidade do obturador, alto ISO. Flash e sons ficam desligados.
Fogos de artifício	Exibições repletas de cores e luzes. O flash não dispara. Coloque a câmera em uma superfície plana e estável ou use um tripé.
Flores	Aproxima flores e pequenos objetos em ambientes bastante iluminados. O foco é configurado como Macro.
Texto	Documentos. O foco é configurado como Macro.

# Como usar o zoom óptico

Use o zoom óptico para aproximar o tema até 10 vezes mais durante a captura de fotos e vídeos.





- 1 Use a tela LCD para enquadrar o tema a fotografar.
- **2** Pressione Telefoto (T) para aumentar o zoom. Pressione Grande-angular (W) para diminuir o zoom.
- **Q** 3 Tire a foto ou grave o vídeo.

NOTA: Para obter fotos com foco em todas as ocasiões, lembre-se:

- Use as marcas de enquadramento, consulte a página 4.
- Ao aumentar o zoom, afaste-se do tema da foto.

Use o zoom digital para ampliar até 5 vezes além do zoom óptico durante a captura de fotos. Ative e desative o zoom digital usando o menu Configurar

(consulte a página 16). O zoom digital não está disponível no modo Captura inteligente.

NOTA: Pode ocorrer uma diminuição na qualidade da imagem quando o zoom digital é usado. O controle deslizante na tela LCD fica vermelho quando a qualidade da foto atinge o limite aceitável para cópias de 10 x 15 cm.

## Como usar o flash



Pressione o botão do flash várias vezes para percorrer os modos de flash.

O modo de flash atual é exibido na área da tela LCD. (As configurações de flash são limitadas em alguns modos de captura.)

Modos de flash		O flash dispara
Automático	<b></b> ₽A	Quando as condições de iluminação exigirem.
Preenchimento	<b>4</b>	Sempre que uma foto for capturada, independentemente das condições de iluminação. Use-o quando o tema fotografado estiver à sombra ou contra a luz. Se houver pouca iluminação, mantenha a câmera estável ou use um tripé. NOTA: Não disponível no modo Captura inteligente.
Redução de olhos vermelhos Escolha Pré-flash ou	Pré-flash	O pré-flash dispara, contraindo as pupilas, antes de a foto ser capturada.
Correção digital através do menu Configurar .	Correção digital	O pré-flash não dispara; a câmera corrige os olhos vermelhos.
Desligado	3	Nunca.

# Como usar o botão Menu para alterar configurações


Você pode alterar as configurações para obter os melhores resultados com a sua câmera.

- 1 Pressione o botão Menu 🖭.
- 2 Pressione **//** para destacar uma guia:
  - Capturar/Vídeo para as configurações de foto e vídeo mais usadas
  - Configurar para outras configurações da câmera
- 3 Pressione →/▼ para destacar uma configuração e pressione OK.
- **4** Destaque uma opção e pressione OK. (Algumas opções permitem que você use **◄/▶**.)

IMPORTANTE: Sua câmera oferece um sistema de ajuda integrado. Consulte a página 7.

NOTA: Alguns modos oferecem configurações limitadas. Algumas configurações permanecem até você alterá-las; outras, até que você altere o modo ou desligue a câmera.

# Ícones de fotografia

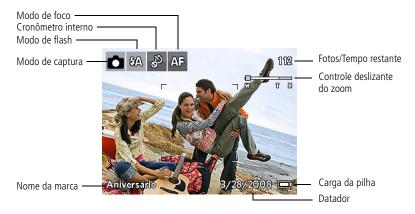

# Como trabalhar com fotos e vídeos

## Como excluir fotos e vídeos

- **1** Pressione o botão Visualizar ▶.
- 2 Pressione **√/** para localizar uma foto ou um vídeo.
- **3** Pressione o botão Excluir **1**.
- 4 Siga as instruções na tela.

## Como usar o recurso Desfazer exclusão


Se você excluir acidentalmente uma foto ou vídeo, poderá usar o recurso Desfazer exclusão para recuperá-lo. Esse recurso só pode ser usado imediatamente após a exclusão de uma foto ou um vídeo durante a Visualização (não durante a Visualização rápida).

# Como visualizar miniaturas (várias fotos)

- **1** Pressione o botão Visualizar .
- **2** Pressione o botão Grande-angular (W) para mudar a visualização de uma única foto para a visualização de miniaturas de várias fotos.
- 3 Pressione Telefoto (T) para voltar à visualização de uma única foto.
  - Pressione o botão Visualizar para sair do modo de visualização.



# Ícones de visualização

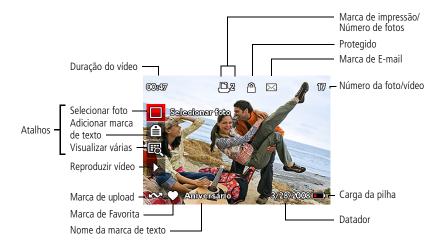

# Compartilhe suas histórias!

Várias maneiras de contar uma história... e cada uma começa com uma foto.





## Impressões

- Fotos de 10 x 15 cm
- Ampliações, pôsteres
- Montagens
- Álbuns de fotos

## Presentes com foto

- Cartões
- Calendários
- Canecas
- Gravatas
- Camisetas

## Digital

- Porta-retratos digital EASYSHARE
- Dispositivos HDTV
- E-mail

...e muito mais!














## As fotos começam aqui!



Carregue o software.



Tire fotos.



Transfira as fotos para o computador.



## Aqui, as fotos se tornam histórias!

Fm casa

On-line

Em uma loja



Impressoras Multifuncionais KODAK



**Kodak** Gallery



**KODAK Picture Kiosk** 

www.kodak.com/go/tips

# 4 Como resolver problemas da câmera

Status	Solução			
A câmera não liga.	<ul><li>Coloque novas pilhas (consulte a página 1).</li><li>Carregue as pilhas recarregáveis.</li></ul>			
A câmera não desliga.	■ Retire a pilha e recoloque-a ou substitua-a por uma pilha nova. Se a câmera continuar inoperante, acesse www.kodak.com/go/z915support e selecione Solução interativa de problemas e reparos.			
O número de fotos restantes não diminui depois de tirar uma foto.	■ A câmera está funcionando normalmente. Continue a fotografar.			
As fotos armazenadas estão danificadas.	<ul> <li>Tire as fotos novamente. Não remova o cartão enquanto a câmera estiver ligada. Mantenha as pilhas recarregáveis carregadas.</li> <li>Transfira as fotos para o computador (consulte a página 6) e formate o cartão ou a memória interna. (Consulte o menu Configurar.)</li> <li>ATENÇÃO: A formatação do cartão apaga todas as fotos e vídeos, inclusive os arquivos protegidos.</li> </ul>			
No modo de visualização, não vejo uma foto (ou não vejo a foto que esperava ver) na tela LCD.	<ul> <li>Verifique a configuração do local de armazenamento de imagens. (Consulte o menu Configurar.)</li> </ul>			
O cartão de memória está cheio.	Insira um novo cartão (consulte a página 2), transfira fotos para o computador (consulte a página 6) ou exclua fotos (consulte a página 18).			

# **Apêndice**

## ATENÇÃO:

Não desmonte este produto. Ele não contém nenhuma peça cuja manutenção possa ser feita pelo usuário. Se precisar de servicos de manutenção, procure pessoal qualificado. Os adaptadores CA e os carregadores de pilhas da Kodak devem ser usados somente em ambientes fechados. O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em choques e/ou riscos de danos elétricos ou mecânicos. Se a tela LCD quebrar. não toque no vidro ou no cristal líquido. Entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.

- O uso de um acessório que não seja recomendado pela Kodak pode causar incêndio, choque elétrico ou lesões. Para adquirir acessórios aprovados, acesse www.kodak.com/go/accessories.
- Use somente computadores com conexão USB certificada, equipados com placa-mãe limitadora de corrente. Entre em contato com o fabricante do computador se tiver alguma dúvida.
- Ao usar este produto no avião, observe todas as instruções da companhia aérea.
- Ao remover a pilha, aguarde até que esfrie, pois ela pode estar quente.
- Siga todas as mensagens e instruções fornecidas pelo fabricante da pilha.
- Use apenas pilhas aprovadas para este produto para evitar risco de explosão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças.
- Não deixe as pilhas encostarem em objetos metálicos, inclusive moedas. Se isso ocorrer, a pilha pode sofrer um curto-circuito, descarregar-se, superaquecer ou vazar.
- Não desmonte, inverta nem exponha as pilhas a líquidos, umidade, fogo ou temperaturas extremas.
- Remova a pilha se o produto for armazenado por longos períodos. No caso de o fluido da pilha vazar dentro do produto, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak.
- No caso de o fluido da pilha vazar e entrar em contato com a pele, lave a área afetada imediatamente com água e consulte seu médico. Para obter outras informações relacionadas à saúde, entre em contato com a Assistência técnica da Kodak da sua região.
- Descarte as pilhas de acordo com os regulamentos locais e nacionais. Acesse www.kodak.com/go/kes.
- Não recarreque pilhas não-recarregáveis. Para obter mais informações sobre pilhas, acesse www.kodak.com/go/batterytypes.

### Termo de Garantia – Produto Eletrônico e/ou Acessório Kodak Leia com atenção as informações aqui contidas

Durante o prazo de vigência desta garantia, ocorrendo defeitos comprovadamente provocados por defeitos de materiais e/ou falhas de fabricação, estritamente nas condições estabelecidas neste Termo de Garantia, a **Kodak Brasileira Comércio de Produtos para Imagem e Serviços Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob no. 61.186.938/0001-32, providenciará a reparação do produto eletrônico e/ou Acessório Kodak (excluindo as pilhas), objeto desta Garantia, de forma a restabelecer seu perfeito funcionamento. Este Termo de Garantia é válido exclusivamente no Brasil.

#### Prazo

A Kodak garante que os produtos eletrônicos e acessórios Kodak que os acompanham, exceto as pilhas, estarão livres de defeitos de materiais e/ou defeito de fabricação por um ano de garantia legal, contados a partir da emissão da nota fiscal de compra do produto.

O Consumidor deverá manter em seu poder a Nota Fiscal de Compra (original) do produto eletrônico e/ou acessório Kodak, para apresentação quando solicitado.

#### Cobertura da Garantia

A garantia cobre a substituição de componentes ou conjuntos que, por defeito de fabricação, venham a provocar falhas no produto eletrônico e/ou acessório Kodak. A garantia não cobre troca de peças que se desgastem normalmente com o uso do produto eletrônico e/ou acessório Kodak.

A presente garantia não se aplica às pilhas usadas no produto eletrônico Kodak, com exceção as pilhas e as baterias da marca Kodak.

A Kodak restringe sua responsabilidade ao conserto/substituição do produto eletrônico e/ou acessório Kodak durante a vigência desta garantia e desde que sejam atendidas as condições acima, não concedendo qualquer outra garantia adicional, de comercialização ou de funcionamento, incluindo sem limitação a perda de receita ou lucro, utilização, reinvindicações de terceiros, seja expressa ou implícita.

#### Responsabilidade do Consumidor

Será de responsabilidade do Consumidor manter o produto eletrônico e/ou acessório Kodak em boas condições de conservação e uso, seguindo todas as determinações constantes no manual.



#### Limitações da garantia

A garantia do produto eletrônico e/ou acessório Kodak não cobre:

- Itens de consumo natural, como pilhas, exceto as pilhas recarregáveis e baterias (Kodak);
- Danos ou defeitos causados ao sistema pela adição de softwares não instalados ou não autorizados pela Kodak.
- Danos ou defeitos causados pela instalação de quaisquer acessórios ou alterações, físicas ou em softwares, não autorizadas pela Kodak.
- Danos ou defeitos no produto eletrônico e/ou acessório Kodak causados por imprudência, negligência, imperícia do Consumidor ou de terceiros e utilização com finalidades diferentes daquelas para as quais o produto eletrônico e/ou acessório Kodak foi projetado.
- Danos ou defeitos causados por quedas, impactos, acidentes, variação de tensão elétrica, uso abusivo ou em ambientes inadequados.
- Danos ou defeitos causados por caso fortuito ou força maior, tais como: enchente, incêndio, vandalismo, descarga elétrica e etc.
- Danos ou defeitos causados pela tentativa de ajuste, atualização ou conserto, executados por pessoas não autorizadas pela Kodak, ou violação do Produto eletrônico e/ou acessório Kodak.
- Serviços resultantes de operação inadequada, alteração nas configurações, erros ao seguir as instruções ou qualquer outra circunstância fora do controle da Kodak.

#### Procedimento para Atendimento da Garantia:

Caso o Produto eletrônico e/ou acessório Kodak apresente irregularidade no funcionamento, o Consumidor deverá contatar o Centro de Informação ao Consumidor através do telefone **0800-891-4213**. Será realizado um pré-atendimento para solução da irregularidade por telefone. Não sendo possível esta solução e verificada a necessidade de análise do produto eletrônico e/ou acessório Kodak para possível reparo, este deverá ser enviado à Kodak. O atendente informará a forma de envio do produto, sem que haja custo para o Consumidor.

Anexe junto ao produto eletrônico e/ou acessório Kodak, seu nome e endereço completo, problema apresentado e cópia da nota fiscal de venda.

As despesas com frete para envio e retorno do produto eletrônico e/ou acessório Kodak serão pagas pela Kodak, porém somente daquelas que estiverem acompanhadas de cópia da nota fiscal e dentro do prazo de garantia. Confirmado o defeito, a Kodak procederá ao reparo do produto eletrônico e/ou acessório Kodak, não sendo possível o reparo, substituirá por outro de modelo equivalente ou superior, e encaminhará para o Consumidor.

# $\label{eq:ATENCAO} ATENCÃO: \mbox{ O consumidor se responsabiliza, exclusivamente, em fazer uma cópia das imagens arquivadas no produto antes de enviá-lo à Kodak.$

Não esquecer de preencher também os dados do remetente!

#### Informações

Em caso de dúvidas ou para mais informações, ligue para o Centro de Informação ao Consumidor através do telefone 0800-891-4213.

Caso o seu produto eletrônico e/ou acessório Kodak esteja fora do período de garantia, ligue também para o Centro de Informação ao Consumidor e informe-se sobre o preço do conserto.

#### Fora dos Estados Unidos e do Canadá

Fora dos Estados Unidos e do Canadá, os termos e as condições desta garantia podem ser diferentes. A menos que o comprador receba uma garantia Kodak específica por escrito emitida por uma empresa Kodak, não existe garantia ou responsabilidade além dos requisitos mínimos impostos por lei, mesmo que o defeito, dano ou perda sejam decorrentes de negliaçência ou de outros atos.

#### Conformidade e recomendações da FCC



Câmera digital KODAK EASYSHARE Z915

Este equipamento foi testado e aprovado como compatível com os limites para dispositivos digitais da Classe B, conforme a Parte 15 das Regulamentações da FCC. Esses limites foram estabelecidos para fornecer uma proteção aceitável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofreqüência e, se não for instalado ou utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. Contudo, não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser constatado desligando-se e ligando-se o equipamento, aconselha-se que o usuário tente corrigir a interferência tomando uma ou mais das seguintes providências: 1) reorientar ou alterar a posição da antena receptora; 2) aumentar a distância entre o equipamento e o receptor; 3) conectar o equipamento a uma tomada de um circuito que não seja o mesmo ao qual o receptor esteja conectado; 4) consultar o revendedor ou um técnico de TV/rádio qualificado para obter outras sugestões. Quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente autorizadas pelo responsável pela conformidade poderão cancelar a autorização do usuário para operar o equipamento. Quando os cabos de interface blindados forem fornecidos com o produto ou quando forem especificados componentes ou acessórios adicionais para uso na instalação do produto, esses componentes deverão ser utilizados para garantir a conformidade com as regulamentações da FCC.

#### Declaração DOC canadense

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### FCC e Industry Canada

This device complies with Industry Canada RSS-210 and FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### FCC et Industrie Canada

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada et aux réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences muisibles, et (2) cet appareil doit supporter les interférences reçues, y compris celles susceptibles de nuire à son bon fonctionnement.

#### Selo da Diretiva Européia WEEE



Na Europa: Visando a proteção humana/ambiental, é de sua responsabilidade descartar este equipamento e as pilhas em local destinado a este tipo de material (separado do lixo doméstico municipal). Para obter mais informações, entre em contato com o revendedor, o local de coleta ou as autoridades apropriadas; ou acesse www.kodak.com/go/recycle. Peso do produto: 220 g (7,8 oz)



#### Classe B da VCCI ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制旅議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### C - Tick australiana



#### Classe B da ITE coreana

B급 기기 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적함등록을 (가정용 방송통신기기) 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

#### **RoHS** chinesa

#### 环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆,该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放,以免危及人身健康、财产或环境的时间期限(以年计)。该值根据操作说明中所规定的产品正常使用而定。

有毒有害物质或元素名称及含量标识表						
	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
数码相机电路板元件	×	0	0	0	0	0

〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。



USB 数据线

#### GOST - R russa



」 Eastman Kodak Company ☑ Rochester, NY 14650 — EUA

Фотокамера изготовлена в Китае; остальные элементы - в соответствии с маркировкой.

## Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650, EUA © Kodak. 2009

Kodak e EasyShare são marcas registradas da Eastman Kodak Company.

4H5246\_pt-br

